


# DENON

## SPEAKER SYSTEM

スピーカー システム

# SC-7.5

取扱説明書

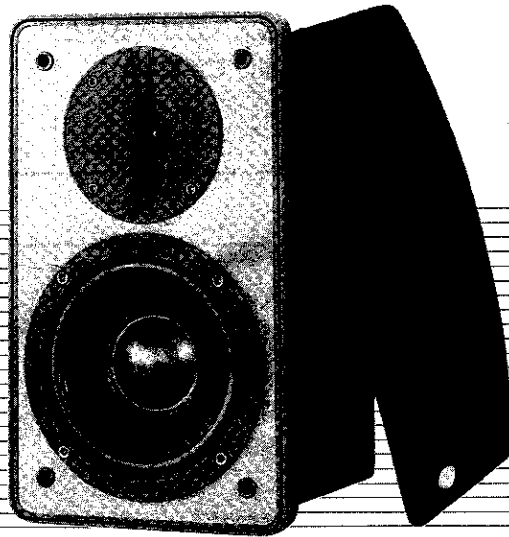

- お買い上げいただき、ありがとうございます。
- 本機の特長を十分に発揮してご使用いただくために、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しい操作で末永くご愛用くださいますようお願いいたします。尚、万一ご使用中にわからないことや不具合が生じたときのために、お読みになったあと必ず保存してください。

## 特 長

SC-7.5は、120°の広指向角を実現したG-Bホーンツイーターを搭載し、各楽器の定位感やボーカルの肉声の生々しさがリアルに再現される本格的なレイアウトフリータイプのスピーカーシステムです。

梱包箱の中には本体とは別に次の品物が入っていますので、ご確認ください。

- ① 取扱説明書 ..... 1
- ② 接続コード ..... 2
- ③ スペーサー ..... 4
- ④ 保証書 ..... 1

## ご使用になる前に

- 長時間直射日光を受ける場所やストーブなどの暖房器具の近くに置くことは避けてください。
- 湿気の多い場所やホコリの多い場所に置きますと、故障の原因になる場合があります。
- キャビネットは殺虫剤が付着したり、ベンジン、シンナーなどの溶剤でふいたりしますと、変質したり変色したりすることがありますので使用は避けてください。また、汚れをふき取るときは、柔らかい布を使い、化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

## 使用上のご注意

- ご使用になるアンプによって出力端子が異なることがありますので、アンプの取扱説明書をお読みいただき確認してください。
- スピーカーシステムの許容入力とは、一般のプログラムソースにおいて短時間なら加えることのできる入力ですので、この値以上の入力を加えないようにしてください。
- アンプのトーンコントロールなどを最大にして、大出力で使用するとスピーカーシステムに過大入力が入ることがありますので、このような使用は避けてください。
- テープレコーダーの早送り信号や正弦波などの特定な信号を連続して再生することは、絶対に避けてください。
- スピーカーシステムを移動させる場合、サランネットに強くふれますとスピーカーを破損させることがありますので、ご注意ください。

## 設置について

スピーカーシステムの音量は、部屋の大きさ・形態（洋室、和室）・設置のしかたによって変わりますので、次のことに留意して設置してください。

- 床に直接置いて低音域が不自然に強調されたりする場合には、コンクリートブロックなどの固い台の上にのせるようにしてください。
- スピーカーシステムの背面や前面に壁やガラス戸などがある場合には、共振や反射を防止するために、厚手のカーテンなどを掛けるようにしてください。
- スピーカーシステムをレコードプレーヤーと同じ台や棚の上に設置するとハウリングを起こすことがありますので、ご注意ください。
- 本機は、テレビに近づけて使える防磁形スピーカーシステムですが、テレビの種類によっては色むらを生じる場合があります。その場合は、少し離して一度テレビの電源を切り、15分～30分後に再びスイッチを入れてください。テレビの自己消磁回路により、画面への影響が改善されます。その後も色むらが残るような場合には、スピーカーを更に離してご使用ください。
- 近くにマグネット(磁石)など磁気を発生するものが置かれている場合には、本機との相互作用により、テレビに色むらを発生する場合がありますのでご注意ください。  
事例 (a) ラック、置き台などの扉に装着されたマグネットがあるとき。  
(b) マグネットを用いた健康器具などが近くに置かれているとき。  
(c) その他、マグネットを使った玩具などが近くに置かれているとき。
- スタンド、ブラケットに取りつける場合  
このスピーカーシステムの底面と側面には8mmのナットが120mm間隔で埋め込まれています。市販のブラケット(取付金具)やスタンドに取りつけることができます。
- 本機は、縦に置いた場合(ツイーターが上側)、前面が少し傾斜するようになっています。もし垂直に置く必要がある時は、付属のスペーサー2ヶをスピーカーシステムの底面の後部2ヶ所に付けてください。

## サランネットのはずしかた

- スピーカーシステム前面のサランネットは、取りはずすことができます。取りはずしかたは、サランネットの両側を持って、手前に引いてください。  
取りつけは、サランネットの四隅の突起とキャビネットの四隅の穴部とを合わせて押し込んでください。
- サランネットのマークは、向きをかえられます。スピーカーシステムの設置の向きに合わせて回してください。

### 【ステレオ音のエチケット】

- ◎楽しい音楽も、時と場所によっては気になるものです。
- ◎隣り近所への配慮(おみやがり)を十分にいたしましょう。
- ◎ステレオの音量はあなたの心がけ次第で大きくも小さくもなります。

- ◎特に静かな夜間には、小さな音でも通りやすいものです。
- ◎夜間の音楽鑑賞には、特に気を配りましょう。
- ◎窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用になるのも一つの方法です。
- ◎お互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。

## 接続方法

スピーカーシステムをアンプに接続する場合は、必ずアンプの電源を切っておこなってください。

スピーカーシステム背面の入力端子（図参照）とアンプのスピーカー出力端子を付属の接続コードで接続します。


左チャンネルのスピーカーシステムはアンプのL端子へ、右チャンネルのスピーカーシステムはアンプのR端子へ、極性（+、-）を確認して接続します。

極性をまちがえると、位相が変わったり低音域のない不自然な再生音になってしまいます。

付属の接続コードには、極性表示の灰色のマークが付いています。マークなしの方をスピーカーシステムの赤端子（+側）、マーク付きの方を黒端子（-側）へ接続してください。

### 接続方法（赤端子が（+）、黒端子が（-）です）

スピーカー端子のねじをゆるめて、コードの芯線を差し込み、ねじを締める。

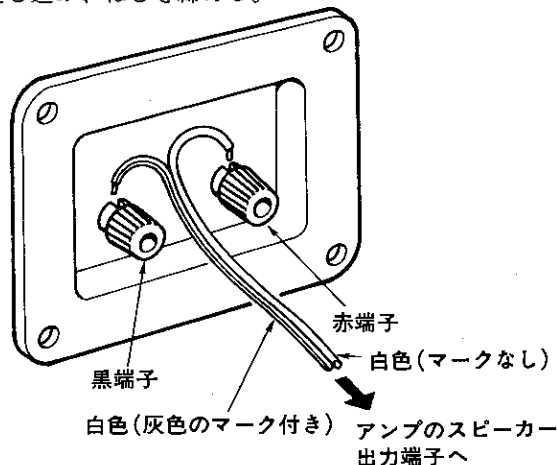

注：スピーカーコードの芯線どうしを接触させないでください。

## 仕様

形	式	2ウェイ・2スピーカーバスレフ形、防磁設計（EIAJ）
使用スピーカー構成		ウーハー……16cm コーン形、ツイーター……G-Bホーン形
入力インピーダンス		6Ω
最大許容入力		100W（EIAJ）、200W（瞬間最大）
再生周波数帯域		45Hz～45kHz
平均出力音圧レベル		90dB（1m・1W）
クロスオーバー周波数		4kHz
キャビネット		黒色スエード調仕上
寸法		W200×H335×D221（mm）
重量		5kg

※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

※「防磁設計」とは（社）日本電子機械工業界（EIAJ）の技術基準に適合したスピーカーシステムです。

## 保証とサービスについて

- この商品には、保証書が添付されております。  
保証書は、所定事項を販売店で記入し、お渡し致しますので、記載内容をご確認のうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。  
保証書の記載内容により、お買い上げ販売店が修理を申し受けます。その他詳細につきましては、保証書をご覧ください。
- 保証期間後の修理については、販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により、有料修理致します。
- 本機の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後8年です。この期間は、通商産業省の指導によるものです。  
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- なお、保証および修理についてご不明の場合は、お買い上げ販売店か、お近くの当社「お客様相談センター」、または営業所、出張所（コロムビアサービス網一覧表をご参照ください）にご相談ください。

DENON

コロムビアサービス網一覽表

●当社製品についてのお問い合わせ、アフターサービスについてのご相談は、お買い上げ店または最寄りの下記営業所、出張所へご連絡ください。

郵便番号	所在地	電 話	郵便番号	所在地	電 話
○札幌電機営業所	060 札幌市中央区北三条東2-2	TEL 札幌 011 (241) 1541	○名古屋電機営業所	450 名古屋市中村区名駅南1-18-11	TEL 名古屋 052 (583) 1621
銅路出張所	085 銅路市松浦町12-15	TEL 銅路 0154 (23) 0491	岡崎出張所	444 岡崎市六名本町19-8	TEL 岡崎 0564 (53) 2515
旭川出張所	070 旭川市一条13-右9	TEL 旭川 0166 (26) 2421	岐阜出張所	500 岐阜市一松道1-6 川合ビルF	TEL 岐阜 0582 (46) 8571
函館出張所	040 函館市豊川町12-10	TEL 函館 0138 (23) 5668	四日市出張所	510 四日市市中町11-6	TEL 四日市 0593 (52) 8161
帯広出張所	080 帯広市東一条南7-2	TEL 帯広 0155 (23) 9291			
青森電機営業所	030 青森市本町3-8-8 コーポ本町1F	TEL 青森 0177 (75) 2781	金沢電機営業所	921 金沢市横川町6-14	TEL 金沢 0762 (42) 7151
秋田出張所	010 秋田市川尻御休町3-2	TEL 秋田 0188 (63) 3636	富山出張所	930 富山市西中野本町15-18	TEL 富山 0764 (91) 2301
			福井出張所	910 福井市大願寺3-509	TEL 福井 0776 (21) 3959
○仙台電機営業所	980 仙台市青葉区片平1-3-30	TEL 仙台 022 (225) 4341	○京都電機営業所	600 京都市下京区中堂寺町の内町46-15	TEL 京都 075 (314) 2811~5
盛岡出張所	020 盛岡市上田3-7-24	TEL 盛岡 0196 (23) 6451~2			
山形出張所	990 山形市松波1-15-6	TEL 山形 0236 (22) 7614	○大阪サービスセンター	542 大阪市中央区南船場2-12-8	TEL 大阪 06 (245) 3081
郡山出張所	963 郡山市並木2-13-2	TEL 郡山 0249 (32) 3145	大阪中央電機営業所	542 大阪市中央区南船場2-12-8	TEL 大阪 06 (245) 3061
			大阪電機営業所	542 大阪市中央区南船場2-12-8	TEL 大阪 06 (245) 3071
○新潟電機営業所	951 新潟市上大川前通3-19-1	TEL 新潟 025 (223) 6341	和歌山出張所	641 和歌山市東高松2-9-36	TEL 和歌山 0734 (26) 1891
長岡出張所	940 長岡市南町1-4-9	TEL 長岡 0258 (35) 1755			
松本出張所	390 松本市大手1-7-8	TEL 松本 0263 (36) 9085	○神戸電機営業所	651 神戸市中央区御幸通4-2-25	TEL 神戸 078 (231) 0451
長野出張所	380 長野市川合新田3767	TEL 長野 0262 (28) 6717	姫路出張所	670 姫路市今宿1577-1	TEL 姫路 0792 (92) 7775
宇都宮電機営業所	321 宇都宮市錦2-4-3	TEL 宇都宮 0286 (24) 1511	岡山電機営業所	700 岡山市上中野2-28-10	TEL 岡山 0862 (41) 2657
水戸出張所	310 水戸市見川5-309-3	TEL 水戸 0292 (43) 3410			
○関東電機営業所	330 大宮市宮原町2-127-1	TEL 大宮 048 (665) 2431	○広島電機営業所	730 広島市中区鞆町3-63	TEL 広島 082 (221) 4321
高崎出張所	370 高崎市緑町2-2-3	TEL 高崎 0273 (61) 2933	山口出張所	754 山口市吉敷郡小郡町大字下郷2244-10	TEL 小郡 08397 (3) 5051
			松江出張所	690 松江市西津田5-1-14	TEL 松江 0852 (22) 7700
○千葉電機営業所	280 千葉市末広町3-17-17	TEL 千葉 0472 (63) 5921~4			
柏出張所	277 柏市松ヶ崎498	TEL 柏 0471 (33) 0821	○四国電機営業所	760 高松市亀岡町1-60	TEL 高松 0878 (61) 4993
			松山出張所	790 松山市天山町149-1	TEL 松山 0899 (31) 3218~9
○東京サービスセンター	113 東京都文京区湯島3-16-11	TEL 東京 03 (837) 7321	高知出張所	780 高知市高須新町2-14-7	TEL 高知 0888 (83) 0008
東京第1電機営業所	113 東京都文京区湯島3-16-11	TEL 東京 03 (837) 7311			
東京第2電機営業所	113 東京都文京区湯島3-16-11	TEL 東京 03 (837) 7322	○北九州電機営業所	802 北九州市小倉北区浅野3-4-18	TEL 北九州 093 (521) 6581
東京第3電機営業所	113 東京都文京区湯島3-16-11	TEL 東京 03 (837) 7333	大分出張所	870 大分市新川町1-10-7	TEL 大分 0975 (34) 7545
			宮崎出張所	880 宮崎市祇園町2-117	TEL 宮崎 0985 (24) 1515
○立川電機営業所	190 立川市富士見町1-12-1	TEL 立川 0425 (27) 6611			
			○福岡電機営業所	812 福岡市博多区上呉服町10-1 博多三井ビル9F	TEL 福岡 092 (271) 4911
○横浜電機営業所	231 横浜市中区松影町1-4-7	TEL 横浜 045 (681) 8221	久留米出張所	830 久留米市上津町1690-2 第二江崎ビル	TEL 久留米 0942 (22) 2122
厚木出張所	243 厚木市旭町1-33-9 チサンビル本厚木2F	TEL 厚木 0462 (26) 0605			
			長崎出張所	852 長崎市橋口町19-9	TEL 長崎 0958 (44) 1201
○静岡電機営業所	422 静岡市馬淵1-5-12	TEL 静岡 0542 (85) 9111	佐世保出張所	857-11 佐世保市日守町2855-8	TEL 佐世保 0956 (31) 3208
沼津出張所	410 沼津市東沢田814-8	TEL 沼津 0559 (21) 3677	熊本出張所	860 熊本市本荘6-3-10	TEL 熊本 096 (371) 2205
浜松出張所	430 浜松市佐藤町848	TEL 浜松 0534 (61) 4707	鹿児島出張所	890 鹿児島市上之園町34-15	TEL 鹿児島 0992 (56) 7281

沖縄コロムビア販売株式会社

901 那覇市小禄1-18-14 TEL 那覇 0988 (57) 0770

●本社お客様相談センター TEL 東京03(584)8111

(〒107-11) 東京都港区赤坂4-14-14

○印には「お客様相談センター」の窓口がありますのでご相談ください。

所在地・電話番号は変更になる場合がございますのでご了承ください。

90801

後日のために記入しておいてください。

購入店名: \_\_\_\_\_ 電話( \_\_\_\_\_ )

ご購入年月日: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

日本コロムビア株式会社

本社 〒107-11 東京都港区赤坂4-14-14 TEL 03(584)8111(大代表)